

EDV Test: Tutorium



Anleitung zur Gossen Metrawatt Datenbank

Anleitung zur Gossen Metrawatt Datenbank

Durchschnittliche laufende Zeit: 4 Stunden/Monat

Nach einem Monat soll die Speicher in der Datenbank gespeichert werden. Dafür soll man das Messapparat und der Computer verfügbar haben, weil das Prozess von dem Messapparat zum Computer stattgefunden wird. Der Computer kann mit Adrian von Hayn in ETA-Fabrik (L1|10) gefunden werden. Zuerst sollen der Messapparat und der Computer verbunden werden, der USB-Stick auch, in dem die Lizenz von „NEXON.IQ“ enthalten wird. Die folgende Bild 9 zeigt wie man die Verbindung machen muss. (Die Komponenten werden nicht im Aktenkoffer des Messapparates, sondern in der Aktentasche des Computers gefunden).



Bild 9.: Der Messapparat verbindet mit dem Computer

Hinweis:

- Computer Passwort: ltwtwptw
- HiWi Raum (107): 4455

Nach man im Computer eingeloggt hat, gibt es in „Desktop“ zwei Softwares, die benutzt werden, und einen Ordner, wo die Datenbank enthalten wird. Die folgende Bild 10 zeigt die Softwares und Ordner:

- NEXON.IQ (erster Schritt)
- IZYTRONIC.IQ (zweiter Schritt)
- VDE – Sicherheitprüfung



Bild. 10.: Software und Ordner

NEXON.IQ

Diese Software ist eine Daten Übertragung, und das bedeutet, dass diese Software vom Messapparat zu der Datenback überträgt. Um diese Software zu nutzen ist wesentlich, dass der USB-Stick verbunden ist, und danach wird Eine grüne Meldung „Aktiv“ angezeigt. Das passiert, weil der USB-Stick das „License key“ der Software enthält. Die folgende Bild zeigt das erste Interface der Software.

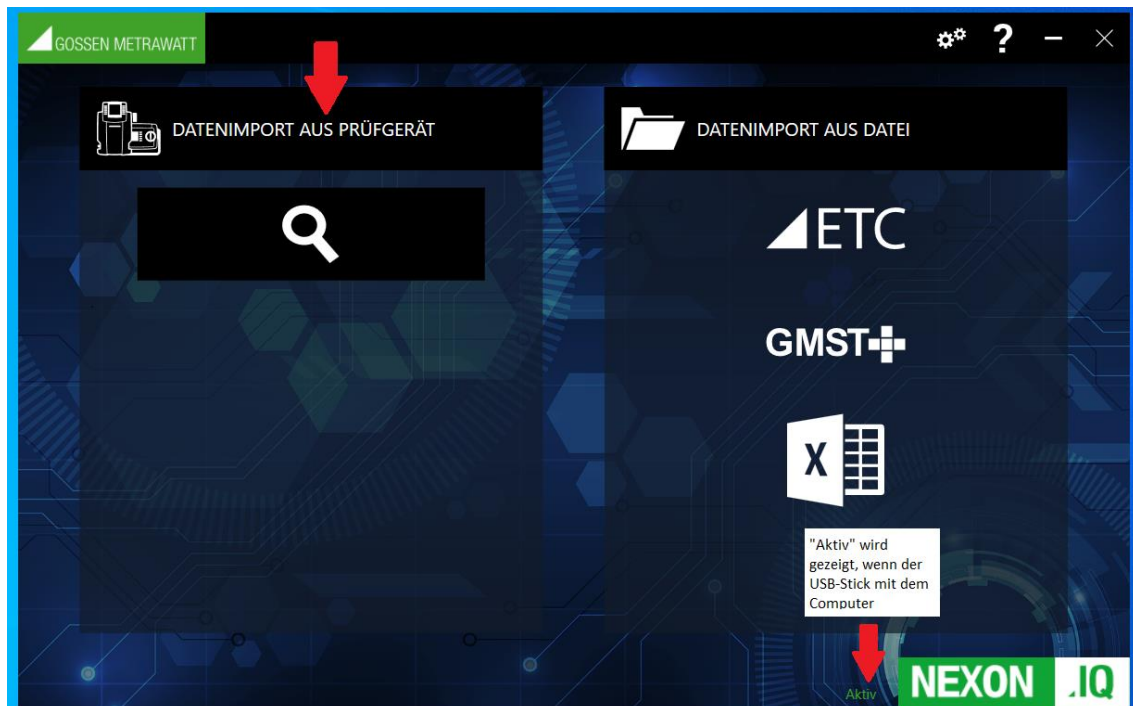


Bild 11.: Start-Interface von NEXON.IQ

Die folgenden Schritte listen auf, was man führen soll. Auf diesem Moment ist wichtig, dass den Messapparat und den Computer verbunden und angeschaltete sind:

1. Wie die Bild 11 zeigt, findet man in „Datenimport aus Prüfgerät“ das Symbol , das man anklicken soll. Nachdem das Prüfgerät gefunden wurde, wird die Bild 12 in der Software gezeigt.

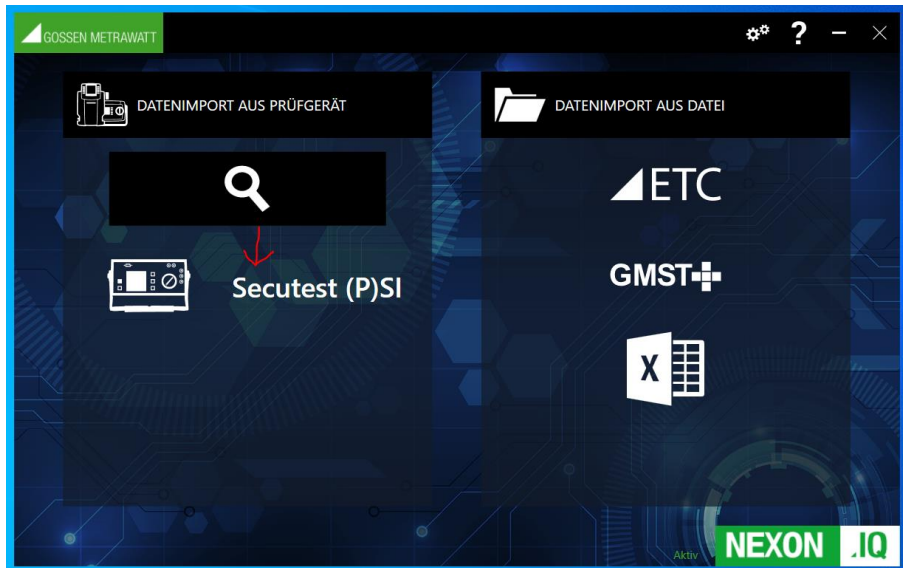


Bild 12.: Prüfgerät gefunden ist

2. Danach klickt man in „Secutest (P)SI“ an (wie Bild 12 zeigt) und man führt die folgende Schritte und in Kunde wählt man „Kunde“ aus. Nach diesem Verfahren werden die Daten des Messapparats automatisch in dem folgenden Ordner gespeichert. Der Ordner kann gefunden werden:

<C:\Users\EPruefung\Desktop\VDE-Sicherheitsprüfung\Datenbank\IZYTRON.IQ Data files>

3. Die Überprüfung der Datenbank ist hingewiesen (checken Sie die Daten), bevor die Software NEXON.IQ geschlossen wird, wie die Bild 13 zeigt. Danach kann die Software NEXON.IQ geschlossen werden.

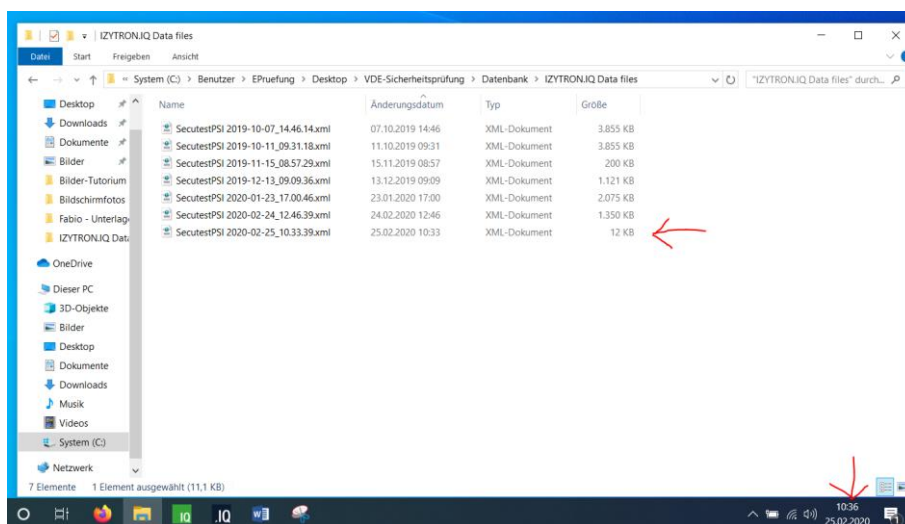


Bild 13.: Überprüfung der Datenbank.

IZYTRON.IQ

Diese Software ist den Ort, wo die abgelegte Datenbank gefunden werden kann. Die Hauptfunktion dieser Software ist die Datenbank manipulieren, und das bedeutet, dass alle gesammelten Informationen der Büros und Labore mit dem Maß Zusammenhang gebracht wird, weil der Messapparat nur die ID-Nummer speichern

kann. Deswegen verbindet man die Information (Inv.Num, Art, Firma, Ort) des gemessenen Geräts und die gesammelte Information des Messapparates (Strom, Widerstandswerte, Spannung, usw.). Wie diese Software die Manipulierende Tätigkeit hat, kann man notierte Information aufschreiben, und das bedeutet hauptsächlich, dass die Fehler des Nutzers/der Nutzerin aufgelöst werden könnten, wie Vergessenheit der ID-Nummer oder Veränderung der ID-Nummer.

Um diese Software zu nutzen ist benötigt ein Nutzerkonto, das nur bei Adrian von Hayn geschaffen werden kann (Ob Sie noch nicht ein Nutzerkonto haben, könnten Sie den Benutzernamen und Passwort bzw. „Fabio“ und „ltwitwptw“ nutzen). Nach dem Eintritt der Software wird die folgende Bild 14 gefunden.

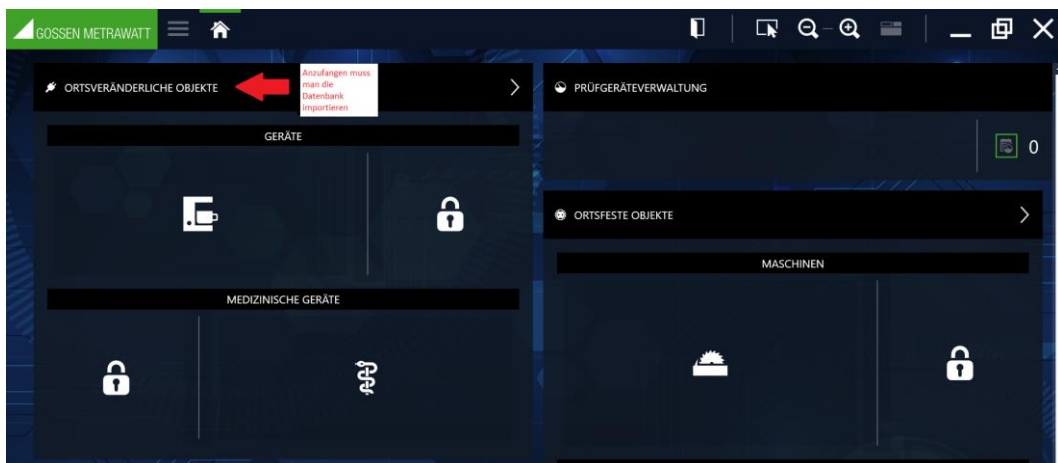


Bild 14.: Start-Interface von IZTRON.IQ

Die Erklärung dieser Software wird in zwei Liste beschreiben. Die erste Liste zeigt wie man die Daten importieren kann und die Zweiter zeigt wie man die Daten manipulieren kann.

Aktion 1: Import der Daten

1. Wie die Bild 14 zeigt, wird „Ortsveränderliche Objekte“ geklickt werden. Und danach findet man die Bild 15, wo man „Importieren“ klicken soll.

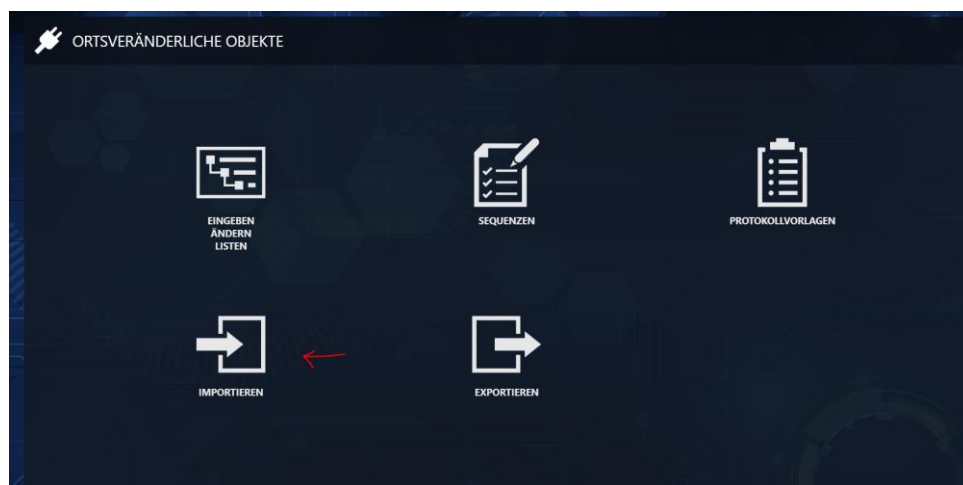


Bild 15.: „Ortsveränderliche Objekte“ Interface

2. Nach dem letzten Schritt soll man die aktuellen Daten, die danach geöffnet werden wird, übertragen. Danach wird wahrscheinlich eine

Meldung, die über Konflikten trägt, gezeigt werden. Die Bild 16 zeigt wie die entsprechende Meldung.

KONFLIKTART	KONFLIKTBES...	OBJEKTYP	IMPORT	IZYTRON-DB	IMPORTEUR	DATUM	AUFLÖSUNG	UPDATE MIT ID
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1769	1769	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45	Neu	
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1752	1752	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1751	1751	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45	Ignorieren	
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	972	972	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45	Zusammenführen	
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	453	453	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45	Neu	
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	464	464	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1765	1765	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1760	1760	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1759	1759	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1767	1767	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1764	1764	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	465	465	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1754	1754	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	415	415	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1831	1831	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:44		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1763	1763	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1761	1761	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1757	1757	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1554	1554	Ruhl, Alexander	23.01.2020 17:03:27		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1758	1758	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1768	1768	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1832	1832	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:44		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1762	1762	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	344	344	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	362	362	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	1830	1830	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:44		
Konflikt beim Einf...	Es existiert bereits...	Gerät	362	362	Ruhl, Alexander	07.10.2019 14:55:45		

Bild 16.: Konflikte Interface

- Beim Lösung der Konflikte soll man für jeden Konflikt in der Auflösung Säule die Leerstelle gegen „Zusammenführen“ eingetauscht werden, wofür man entweder in der entsprechenden Zelle selbst tauscht oder das Symbol  **zwei Male** klickt.